


Verfahren zum Hinzufügen eines zusätzlichen Rauch- und Wärmemelders zu einer Gruppe Rauchmelder FIT-10YRF, FIT-230RF(L) und Wärmemelder FITH-230RF(L):

- Entfernen Sie den Verbindungscode von allen verbundenen Meldern.
 - Drücken Sie 5-mal kurz auf die RF-Taste an der Seite Ihres Melders
 - Die rote LED-leuchte blinkt 10-mal, um anzuzeigen, dass der Code erfolgreich gelöscht wurde.
- Wählen Sie die Master:
 - Drücken Sie die RF-Taste an der Seite des ausgewählten Masters 5 Sekunden lang
 - Die rote LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Master einen eindeutigen Code generiert hat.
 - Der Kopplungsvorgang endet nach 150 Sekunden, wenn die rote LED erlischt.
 - Sie haben somit 150 Sekunden Zeit, die anderen Rauchmelder mit dem Master zu verbinden.
- Verknüpfung der anderen Rauchmelder:
 - Drücken Sie zweimal kurz die RF-Taste an der Seite der anderen Melder
 - Die rote LED blinkt fünfmal, um anzuzeigen, dass der Melder erfolgreich mit dem ausgewählten Master verbunden wurde.
- Sie haben 150 Sekunden Zeit, um die restlichen Melder zu koppeln. Wenn es Ihnen nicht gelingt, alle Melder innerhalb dieser Zeit mit dem Master zu koppeln, verlängern Sie die Kopplungszeit auf diese Weise:
 - Drücken Sie die RF-Taste an der Seite des ausgewählten Masters 5 Sekunden lang
 - Die rote LED leuchtet erneut für 150 Sekunden auf.
 - Sie haben nun weitere 150 Sekunden Zeit, um die anderen Rauchmelder, die noch nicht mit dem neuen Master verbunden sind, zu verbinden.
- Testen Sie alle Melder und die Kopplung der Melder, bevor Sie die Melder an die Decke hängen.

Hinzufügen eines zusätzlichen Rauch- oder Wärmemelders

- Entfernen Sie den Verbindungscode von allen Meldern

Das rote LED-Licht blinkt 10 Mal

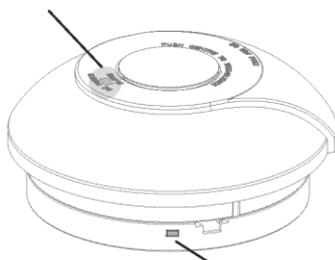

Drücken Sie die Taste an der Seite des Detektors 5-mal

- Wählen Sie einen der Detektoren als Master


Das rote LED-Licht leuchtet 150 Sekunden lang



Drücken Sie die Taste an der Seite des Rauchmelders 5 Sekunden lang

- Verbinden Sie die anderen Melder mit dem Master

Das rote Licht blinkt 5-mal

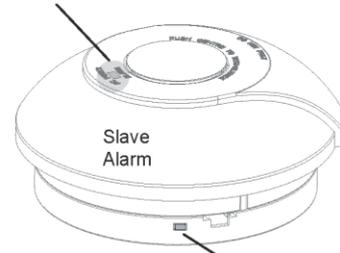

Drücken Sie 2-mal die Taste an der Seite des Rauchmelders



Die Kopplungstaste des FIT-10YRF befindet sich an der Unterseite des Rauchmelders.