


Procédure d'ajout de détecteurs de fumée et de chaleur supplémentaires à un groupe de détecteurs FIT-10YRF, FIT-230RF(L) et FITH-230RF(L) :

1. Retirer le code de connexion des détecteurs associés :
 - Appuyez 5 fois brièvement sur le bouton RF situé sur le côté de votre détecteur.
 - Le témoin LED rouge s'allumera 10 fois pour indiquer que le code a été supprimé avec succès.
2. Choisir le Master :
 - Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RF situé sur le côté du détecteur Master choisi.
 - Le témoin LED rouge s'allumera pour signaler que le Master a généré un code unique.
 - La procédure de couplage se termine après 150 secondes lorsque le témoin LED rouge s'éteint.
 - Vous disposez donc de 150 secondes pour associer les autres détecteurs de fumée au Master.
3. Associer les autres détecteurs de fumée :
 - Appuyez 2 fois brièvement sur le bouton RF situé sur le côté des autres détecteurs.
 - Le témoin LED rouge s'allumera 5 fois pour indiquer que le détecteur a été associé avec succès au Master choisi.
4. Délai de couplage pour les autres détecteurs :
 - Vous disposez de 150 secondes pour associer tous les détecteurs de fumée au Master. Si vous ne réussissez pas à associer tous les détecteurs dans ce délai, vous pouvez prolonger le temps de couplage de la manière suivante :
 - Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton RF du Master choisi.
 - Le témoin LED rouge s'allumera à nouveau pour 150 secondes.
 - Vous avez alors 150 secondes supplémentaires pour associer les détecteurs restants au Master.
5. Testez tous les détecteurs et la connexion avant de fixer les détecteurs au plafond.

Ajouter un détecteur de fumée ou de chaleur supplémentaire.

1. Supprimez le code de connexion de tous les détecteurs.


Le voyant LED rouge s'allumera 10 fois.

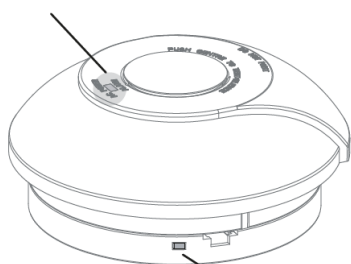

Appuyez 5 fois sur le bouton situé sur le côté du détecteur.

2. Choisissez une alarme comme Master pour l'appariage.


La LED rouge s'allumera pendant 150 secondes

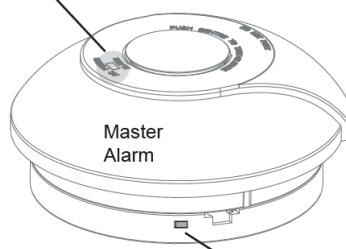

Appuyez sur le bouton situé sur le côté du détecteur de fumée pendant 5 secondes

3. Connectez les autres détecteurs au Master

Le voyant rouge clignotera 5 fois

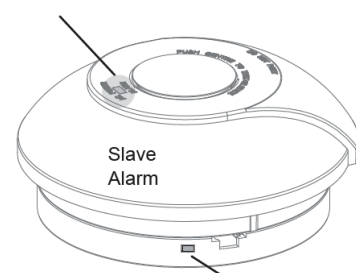

Appuyez deux fois sur le bouton situé sur le côté du détecteur de fumée



Le bouton de couplage sur le FIT-10YRF se trouve au bas du détecteur de fumée.